徐工项目软件烧录说明

一、pac 文件格式烧录

1、准备资源文件

1）、升级文件：E:\soft\xugong\soft\251027\global.pac


2）、烧录工具：E:\soft\xugong\SDToolBox_R2.24.0501\SDToolBox.exe

2、先将设备上的 2 按键往上提：如下图：




3、断电重启设备，此时设备页面显示黑屏；

4、打开烧录工具，SDToolBox->SDFactoryTool,页面如下：

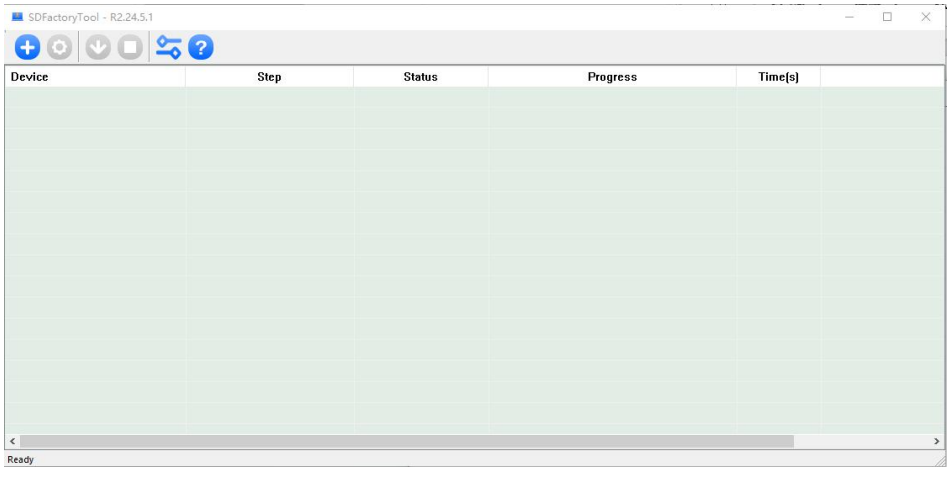

5、点击“+”按键，选择所需要的升级 pac 文件，如下图：

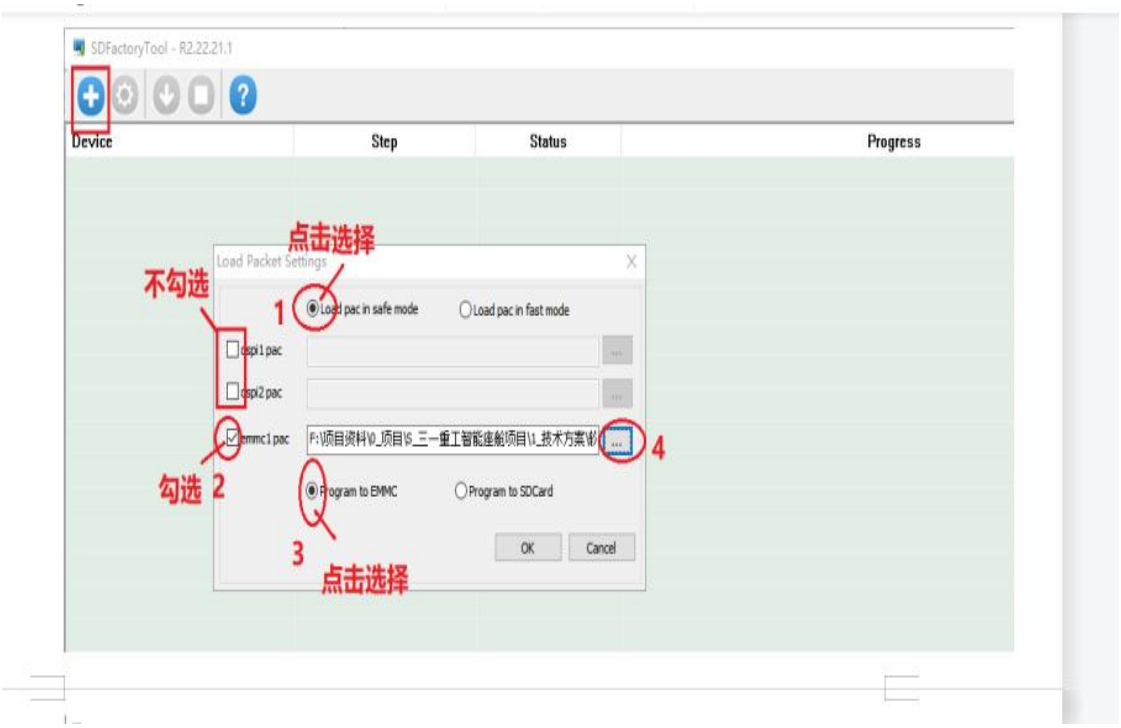


6、点击确认键等待加载完成；


7、加载完成后，点击左上角的下载按键，将软件下载到设备中，如下图：



8、等待下载完成：

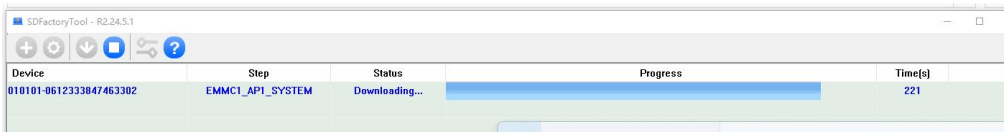

9、直到下载完成，显示下图 pass 标识：

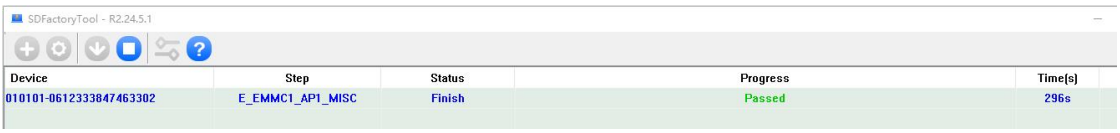

10、等到下载 pass 后，再将第二步中 2 按钮进行复位，往下按与 1 按钮一致，重新断电重启，就可以升级到最新软件；

二、zip 文件格式烧录

1、此升级即 U 盘升级，将 totalUpdate.zip 包拷贝到 U 盘的根目录，系统会检测 U 盘提示弹出升级对话框，点击升级即可，与其他项目升级一直，此处不再详细展开；